Instructions for honica



コニカ ||

***画面サイズ** 24×36mm

* 使用フィルム 35mm判36枚または20枚撮(専用マ

ガジンまたはパトローネ使用)

* **レンズ** 鮮鋭な描写力を誇る、ヘキサノ

ンF/2 48mm(改良アンバーコーテ

ツド)

* 画面角度 対角線.....48.5°

長辺.....41°

短辺.....28°

* **シャッター** 全秒時同調のセイコーシャMXL

B · 1 · 1/2 · 1/5 · 1/10 · 1/25 ·

1/50・1/100・1/250・1/500秒

* ライトバリューシステム

* プライトフレームにより正確な構図が決められ

明るく見易い補色連動距離計(特許補色鏡使用)

倍率0.7×

* **フロント式セルフコッキングレバー**によるフィルム巻上げ、同時シャッターチャージ

* 裏蓋を開くとスタートマークに戻るオートマチ ックフィルムカウンター


* 迅速な巻戻しのできる**クランク式フィルム巻戻** し装置

* セルフタイマービルトイン


* 巻戻しボタンの自動解除

各部の名称



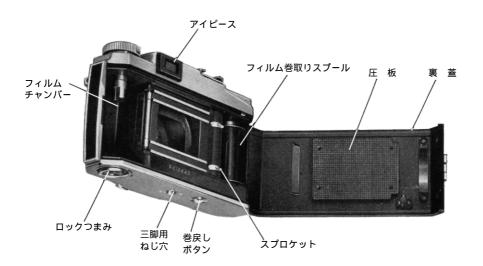

レンズ

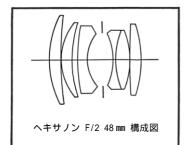


レンズはカメラの生命です。コニカ には小西 六が独得の設計を誇るヘキサノンF/2 48mmが付けられています。5群6枚よりなる構成で諸収差はきわめて少なく、中心部はもちろん周辺部においても非常にすぐれた描写力をもち、画像のきりこみがよいので明快な写真を得ることができます。そしてヘキサノンF/2 48mmレンズには改良アンバーコーテッドがほどこしてあります。改良アンバーコーテッドにより、レンズ構成全体を通してフィルムに到達する光は完全な自然光となるので、カラー写真においては正しい色彩が美しく再現され、白黒フィルムの場合は黄・赤・緑などの各種フィルターの効果をよりいっそう発揮します。

シャッター




コニカ に装備されているセイコーシャMXLシャッターはB・1・1/2・1/5・1/10・1/25・1/50・1/100・1/25・1/50・1/100・1/25・1/50・1/100・1/250・1/500秒の各速度を有し、ライトバリュー(光値数)システムになっておりますから、撮影にあたって適正なライトバリューを指標にセットすれば、幾とおりものシャッター速度と絞りの組合せが自動的に得られます。フラッシュ同調装置はM・F・Xの接点があるので、この切替えによりM級・F級のフラッシュバルブおよびストロボ(閃光放電管)でも最高速度の1/500秒まで全秒時の完全同調が可能であります。そのシンクロ効果はきわめて優秀であり、フラッシュバルブの光量を最も有効に活用できます。

ブライトフレームファインダー

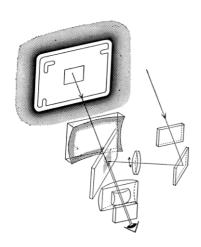

ファインダーに距離計の組込まれた一眼二重像合致式連動距離計で、プライトフレーム(光像枠)によって画面が決定でき、またアイピースをのぞく眼の位置により視野の誤差が生じないので構図は正確に決定することができます。距離計の半透明鏡には特許(第184797号)による三重膜式補色鏡を使用し補色距離計となっております。光の干渉による増透、増反射のため像が非常に明るく、二重像は完全な補色すなわち黄色像と紫色像になって見えるので、そのズレが明確であり合致したときは自然光となるので判定がきわめて正確容易であります。

オートマチックフィルムカウンター

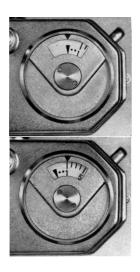

カメラの裏蓋を開くことによってフィルムカウンターは自動的にスタートマークに戻ります。カメラの裏蓋を閉じ、セルフコッキングレバーをチャージすることによってフィルムカウンターは動き出しますから、撮影は自動的に表示される1より始めればよいことになります。そのためフィルムを装てんしてから、枚数目盛を調整する必要はなく、常に正確な撮影枚数を示します。

フィルムカウンターは36の目盛でフリーになり、 それ以上はフィルムが巻上げられても進みません。

フロントレバーによるセルフコッキング



コニカ は、独特の大型フロントレバーでフィルムを巻上げ、同時にシャッターチャージを行うセルフコッキング式で、縦横いずれの撮影にも姿勢をくずさずに連続速写ができます。レバーは2回押し下げるとフィルムが1枚分送られ、同時にシャッターがチャージされます。作動する角度は44度で、1回目でフィルム半分が送られシャッターがチャージされ、2回目で残りのフィルムが送られレリーズボタンも解除され、そしてフィルムカウンターが1目盛動くようになっています。この2操作が完了しないとシャッターをきることができませんから、完全に二重電出が防止されます。

セルフタイマー



セルフタイマーセットレバーを図示のようにセットし、ボディレリーズボタンを押すとセルフタイマーが作動し、約10秒経過してシャッターがきれます。セルフタイマーのセットはシャッターチャージの前後いずれでも差支えなく、約90°以上のセット位置ならば任意のところで使用でき、B以外の各速度で作動します。

セルフタイマーは、お家族そろっての記念撮影や、ハイキング、ご旅行の記録などで大いに活躍しますが、その他にも接写や顕微鏡撮影のように、シャッターをきる際のカメラぶれを極度に警戒しなければならないような場合にも使用して効果があります。

焦点の合わせ方とファインダーの見方



焦点が合わないとき



焦点が合ったとき

すばらしく明るく、合わせやすい距離計ファインダーはコニカの特長の一つです。焦点を合わせるには、ファインダーをのぞきながら焦点調節レバーを動かすと、ファインダー中央部に見えるは第6本の二重像の一方の像が動きます。二重像は黄色と紫色で、合致したときは自然光となるので、正確容易に焦点が合わせられます。この二重像が完全に合致したときが焦点の合ったときで、レンズの焦点は正確に被写体に合っております。そしてファインダーにはブライトフレーム(光像枠)がついているため、アイピースをのぞく眼の位置によって視野の誤差がなく、フレームで正しく撮影範囲を知ることができます。

と被写体までの距離がわかり、被写界深度を知ることもできます。 ファインダーの倍率は0.7倍です。被写体をできるだけ大きく表わし、しかも視野を同時に全部見られるような理想的な倍率です。

被写体に焦点を合わせたとき、距離目盛を見る

ファインダーをのぞく場合には、アイピースに正しく眼を添えることです。 もしアイピースに眼が正しく位置されていない場合は、プライトフレームも完全に見えないし、ファインダーの周辺が消えるか暗くなります。正しい位置でアイピースをのぞいてください。

極く近い距離の被写体を撮影するときは、ファインダーの視野と、実際に写る範囲にわずかの誤差を生じます。これをパララックス(視差)といいます。このパララックスの修正のために、プライトフレームの内側にマークがついています。至近距離(3フィート)の撮影のときは、このマークの

パララックス修正マーク

内側で構図を決めてください。

カメラの構え方



鮮鋭な写真を得るためには、シャッターをきる際カメラぶれを起さぬような保持法をとることがたいせつです。普通、横位置で撮影するときは、左手でフロントレバーの操作と焦点調節を行い、右手でボディレリーズボタンを押すように構えます。そしてボディレリーズボタンを押す指先には、強い力を入れないで呼吸を止めて静かに押してください。

コニカ は独特の設計をもっていますので、横 位置でも縦位置でも楽に連続撮影ができます。

なお、1/25秒以下の緩速度シャッター使用のときは、カメラぶれ防止のため三脚などにカメラを 固定し、ケーブルレリーズを用いて撮影するよう にしてください。









ケーブルレリーズの使い方



ケーブルレリーズを使用するときは、ボディレリーズボタンの頭部がねじ込みキャップになっておりますから、これをはずし、ボタン内部のレリーズねじにねじ込んで使用します。

撮影の順序



1 レンズキャップを取る



2 ライトバリュー(光値数)を決 3 める



3 被写体に応じ、シャッター速度 と絞りの適正な組合せを選ぶ







4 セルフコッキングレバーを 5 焦点を合わせる 2回チャージする

6 構図を決める



7 ボディレリーズボタンを押 す

裏蓋の開閉



1 ロックつまみを起し



2 回転して矢印を0に合わせ



3 その方向に倒して指先で押す とカメラの裏蓋は軽くとびだ します。

裏蓋を閉じるにはロックつまみを開いたときと同じ位置にしたままで裏蓋を押して閉じ、ロックつまみを起し、前と逆の方向に回転して矢印をCに合わせてからその方向に倒しておきます。

裏蓋は必ずロックつまみの矢印を0の位置にして閉じ、裏蓋を閉じてしまったらロックつまみの矢印をCの位置まで回してください。

美しい写真は......

さくらフィルム

夜間撮影、舞台撮影に

コニパン SSS ASA 200

感度、調子、粒子共三拍子揃った万能フィルム

コニパン SS ASA 100

美しい調子を主とした

コニパン **S** ASA 50

どなたにも、たやすく美しい色彩が得られる

さくら天然色フィルム(昼光用) ASA10

新しい美の開柘に

さくら赤外フィルム(感光極大) 7500A°

美しい透明陽画は

さくら反転フィルム ASA 10

明るいところでマガジン装てんのできる

イージーローディング35ミリフィルム(軸付)



フィルムの入れ方


- * フィルムを入れるときは必ず日陰を選んでください。日陰のない場所では自分の身体の陰を利用するのも一つの方法です。
- * 操作中レンズに指先を触れて指紋などつけ ぬようレンズキャップをつけておいてくだ さい。
- * このフィルムの入れ方は、さくらフィルムの フレームナンバーが、各画面のほぼ中央に位 置する手順ですから、セルフコッキングレバ ーをチャージした状態にしておいてくださ い。






裏蓋を開き、巻戻しノブをじゅうぶん外方に引きだしてから、マガジン(パトーロネ)の頭部をカメラの底部の方に向けフィルムチャンバーに正しく落し込み、巻戻しノブを元の位置まで押し込みます。


2 フィルムの先端を巻取りスプールの溝にさし 込み、ボディレリーズボタンを押し

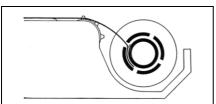

フィルムの先端を、図示の方向にさし込んでおけば、巻戻し完了の際、フィルムが巻取りスプールから軽くはずれます。一般にはこの方向にフィルムの先端をさし込むよう、おすすめします。

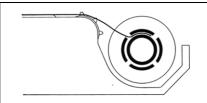

フィルムの先端を、図示の方向にさし込むと、巻戻し完了の際、フィルムが停止して、巻取りスプールからはずれませんから、無理に巻戻しクランクを回さないで、裏蓋を開いて、指先でフィルムの先端をはずしてください。

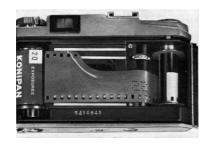

3 パーフォレーション(フィルムの穴)をスプロケットの歯に合わせながら、セルフコッキングレバーを静かに2回押し下げてフィルムをスプールに確実に巻きつけます。



4 次に裏蓋を閉じ、ボディレリーズボタンを押し ます。




フィルムを入れ終って裏蓋を閉じてから巻 戻しノブを静かに矢印の方向に巻き、フィルム のゆるみをなくしておきます。フィルムが正し く巻上げられていると巻戻しノブは逆の方向 に回ります。これによってフィルムが正しく巻 上げられているか否かがわかりますから、フィ ルム巻上げのときは常に注意してください。

5 フィルムを巻上げボディレリーズボタンを押す操作を2回繰返すと、フィルムカウンターは1の手前の黒ポチを指しております。

以上で撮影の準備ができました。

ライトバリューの調節

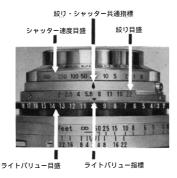


ライトバリュー

ライトバリューは光値数ともいい被写体の明る さをフィルム感度に応じて、ある基準の数値で表わ したものをいいます。したがってこの数値を知るこ とによって露出が決まります。被写体の明るさに応 じた適正なライトバリューを知り、一度それにセッ トすれば、シャッター速度を変えても、それに応じ て絞の値が自動的に動いて、同じ条件のもとで撮影 するときは、絞りとシャッターのどの組合せを選ん で使っても一定の露光量が得られることになりま す。ライトバリューリングに2から18までの順序数 で目盛がついています。これがライトバリューで、 各目盛および中間ごとに落ち込みになっており、1 目盛増えるごとに1/2の露光量となり、目盛と目盛 の中間は0.5の値に相当します。

フィルムの感度と被写体の明るさに応じた、適正なライトバリューをセットすれば、幾とおりもの絞りとシャッター速度の組合せができ、シャッター速度を変えれば、自動的に絞りの開度が変り、同一条件下においては常に同一露光量が得られます。



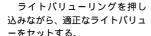



動きの速い被写体には速いシャッター速度を



動きのない被写体で奥行のある ものを写すには、シャッター速度を 遅い方にする。

調節のしかた

- 1 ライトバリューリングの両側にあるつまみを 持って、ライトバリューリングを押し込みなが
- ら回して、適正なライトバリューをライトバリ ュー指標にセットします。この場合には絞り目
- 盛りは動かないでライトバリュー日盛とシャ
- ッター速度ダイヤルが、いっしょに動きます。
- 2 ライトバリューをセットすると、絞りとシャッ

りになります。

- - ターの組合せが幾とおりもできます。このうち
- どの組合せを使っても同一露光量になります。
- 3 そのまま(ライトバリューリングを押し込まな
 - いで)ライトバリューリングを回すと、絞り目 盛とシャッター速度日盛が動きますから、被写
 - 体の条件、つまり動きの速いものには速いシャ ッター速度に、反対に動きのない被写体で奥行

のあるものを写すには、シャッター速度を遅い

方にすれば、それに応じて絞りは自動的に小絞

- 盛の中間でとまることがあります。これはシャ
- ッター速度に比例した絞りの開度を保ってい るため、当然このようになります。 5 ライトバリュー調節のとき、絞目盛の範囲また

ットします。

を得ることができません。

- ーリングをそのまま反対方向に戻してからセ

6 シャッター速度の1/250秒と1/500秒のところ

は、構造上他の倍数速度の間隔の2倍になって

います。そのため1/250秒から1/500秒に変える

ときは、ライトバリュー目盛を1目盛多い方へ

ずらしてから1/500秒にしてください。この修

正を行わないと絞が2段動くので、同一露光量

4 ライトバリューリングを回すとシャッター谏

度目盛の合ったところでクリックするように

なっています。絞りは等間隔目盛で、シャッタ

- 速度は倍数速度になっていないため、 絞り目

- すると停止します。このときにはライトバリュ
- はシャッター速度目盛の範囲の外に回そうと

また1/500秒から1/250秒への変更のときは、ライトバリュー目盛を少ない方へ1段ずらして修正してください。

フィルム巻上げ後(セルフコッキングレバーチャージ後)のシャッター速度変更は差支えありませんが、1/250秒から1/500秒への変換は機構に無理がかかりますから避けてください。
 ライトバリューは1目盛ごとに倍の関係にな

っていますから、フィルターを付けたとき、そ

の露出倍数が簡単に修正できます。つまり露出 倍数2倍のフィルターのときは、ライトバリュ ーを1目盛少ない方へずらし、1.5倍のフィル ターならば半目盛少ない方へ、それぞれ、ずら せばよいことになります。

絞りとシャッター旧來の使い方

コニカ はライトバリューシステムのため、ライトバリューを用いた方が使い易いことは当然です

が、旧来の方法で絞りとシャッターを別々に合わせて使用したいときは、次の方法で操作してくだざい。 1 ライトバリューリングをそのまま回すと、絞り

目盛とシャッター速度が、いっしょに動く構造ですから、ライトパリューリングを回して絞りを先に指標に合わせ、それからライトバリューリングを押し込みながら回してシャッター速度目盛を指標に合わせます。

2 絞りとシャッターの指標は共通指標ですから、

指標外の位置で希望の絞り目盛とシャッター

速度目盛を相対させて、指標まで戻してもよい訳です。

3 特に絞り目盛だけを動かしたいときには、上部から見てライトバリューリングの左側のつまみを押し込んでいれば、絞りリングだけ回すことができます。この方法は一定のシャッター速度で、絞りだけ変えながら撮影するときなどに

用いられます。

フラッシュ同調撮影

フラッシュ同調撮影を行うときには、フラッシュ 接続プラグにフラッシュガンのコードのソケット を接続します。フラッシュ接続プラグはB型(ドイツ式)のものがついております。

フラッシュ同調撮影のときは使用するフラッシュパルプに応じて、シンクロ切替レバーを動かし、シンクロマークM・F・Xのうちの所要のマークに合わせます。





M接点の使用法

M接点はM級(タイムツーピーク20ミリセコンド内外)のフラッシュバルブを使用すると、シャッター速度は1/500秒までいずれの速度にも完全同調します。

F接点の使用法

F接点はF級のフラッシュバルブを使用し全速 度の同調撮影が可能です。

なお F 級フラッシュパルブのタイムツーピーク はJIS(日本工業規格)では10ミリセコンド以下となっておりますが、実際は5~10ミリセコンドの間にあります。したがって10ミリセコンドに近い F 級フラッシュパルブでは1/100秒より遅い速度でご使用になるぼうが安全です。

X接点の使用法

調させることができます。

X接点はシャッターの羽根が全開したときシンクロの接点が閉じるのでストロボ(閃光放電管)を使用する場合に用います。X接点でフラッシュバルブを使用するときは1/25秒以下の緩速度ならば同

セイコーシャMXLシャッターほ、M接点のときには同調ガバナーと同調レバーが働き、F接点では同調レバーのみが働き、X接点ではこの両者共に働かず休止する構造になっております。したがって切替レバーは同調撮影をしないときはXにセットしておくのがシャッターの保護のためにもなります。

フラッシュ同調テスト



コニカ は完全な二重露出防止になっていますが、次の方法によれば、何回でもシャッターをきることができますから、フィルムを1枚もむだにしないで、フラッシュ同調テストを行うことができます。

1 セルフコッキングレバーをチャージした状態 にしておき、レンズキャップを付け、ボディレ リーズボタンを使わないで、シャッターの左下 にあるレバーの先端に、指先または細くとがっ たものをかけてシャッターをきります。このと きボディレリーズボタンを少し押すと、側面の レバーの先端が少し起きるので、シャッターが きりよくなります。



2 次に巻戻しノブを矢印の方向に回してフィルムのゆるみをなくして、そのまま巻戻しノブが動かないように押えておき、他の指先で巻戻しボタンを押したままセルフコッキングレバーを2回押し下げると、フィルムは送られないでシャッターがチャージされます。 以上の方法で何回でも同調テストを行うこ

3 撮影のときには2の操作完了後、ボディレリーズボタンを押して普通に行えます。このときはレンズキャップを取ることを忘れないように。

とができます。

赤外補正マーク



さくらフィルム赤外750その他の赤外フィルムによる赤外撮影のときは焦点の位置が少しずれるので補正を要します。被写界深度目盛中の赤印の4が赤外補正マークになっておりますから、距離計で普通に焦点を合わせた後、距離指標で距離目盛を読み、その読み目盛を赤外補正マークまで移動すれば正しい焦点が得られます。

フィルムインジケーター



カメラの革ケースの裏面にフィルムインジケーターが取付けられてあります。カメラに入れてあるフィルムの種類にしたがって、これらの文字を指標に合わせて使用時にまちがいのないために利用します。

フィルムの巻戻し





フィルムカウンターが36になった場合、またはフィルムが巻けなくなったときはフィルムが終りになったわけですから、無理にセルフコッキングレバーを動かさないでフィルムを巻戻します。

まず巻戻しボタンを押し(巻戻しボタンは自動解除のため一度押せばよい)巻戻しクランクを起して 矢印の方向に回転するとフィルムはもとのマガジン(パトローネ)に巻戻すことができます。

最後に巻戻しクランクが重く感じますが、フィルム がスプールからはずれるときは一度重くなって急 に軽くなります。このときがフィルムが全部マガジ ン(パトローネ)に巻戻しされたときです。

次に裏蓋を開き巻戻しノブを外方に引出しマガジン(パトローネ)を取り出します。

- * フィルムが終りになっているのに無理に巻 上げると、パーフォレーションがきれたりし て巻戻しができなくなり、暗室内でフィルム を取り出さなければならなくなりますから、 最後の無理な巻上げはやめてください。

レリーズボタンも押せません。この場合には 巻戻しボタンを押してからセルフコッキン グレバーをストロークいっぱい押すと、もと

* フィルムを巻戻し、カメラからマガジン(パ トローネ)を取り出すときは日陰で操作して

の位置に戻ります。


ください。

- * フィルムが終りになってセルフコッキング

- レバーが途中で止った場合には、セルフコッ

- キングレバーはもとの位置に戻らず、ボディ

被写界深度

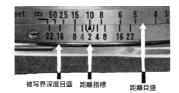

ある被写体に焦点を合わせたとき、その前後においても焦点の鮮鋭に写る範囲があります。この鮮鋭に写る範囲を被写界深度と称し、被写界深度は絞りと距離に関連しております。つまり一定の距離においては絞りを絞るほど被写界深度は深くなり、一定の絞りならば被写体までの距離が遠いほど被写界深度は深く、近距離においては浅くなります。また被写界深度は焦点を合わせた被写体の後方に深く前方に浅い性質をもっております。

被写界深度は被写界深度目盛によって知ることができます。距離指標を中心にして絞り目盛が両側に記してありますが、上側から見て左側は深度の遠い方の限界を、右側は近い方の限界を表わしております。

たとえば被写体までの距離が10フィートであったとすると、F/4に絞った場合は9フィートから12フィートまでの間は鮮鋭に写り、絞りをF/8にしたときは7.5フィートから15フィートまでが被写界深度に入ることがわかります。

マガジンとフィルムのつめ方



コニカ専用マガジンが発売されております。35mmフィルム36枚撮が収容できる、堅牢な黒塗り総金属製で永久使用ができ、しかも光線もれ、スリ傷などの故障が絶対になく、フィルムも経済的ですから、ぜひご使用をおすすめいたします。

- * マガジンは外筒、内筒およびスプールの三つの 部分よりなっております。
- * 外筒のばねを押し上げると安全装置がはずれますから、そのまま内筒を右回りに止まるまで回すと外筒と内筒のフィルム引出口が合います。
- * 次にスプールの頭部をつまんで引出すと、内筒とスプールが外筒からはずれます。

フィルムのつめ方

- 1 スプールの頭部を手前にして左手に持ち、フィルムを右手に持って乳剤面を下側にして、スプールの溝に先端をさし込み端を折返しておきます。
- 2 乳剤面を内側にしてスプールにフィルムを巻きつけます。巻きつけ終ったフィルムの端を1cm位のところから外側に折っておきます。
- 3 フィルムの巻きつけがゆるまないように注意 しながらスプールの頭部の方から内筒にはめ 込みます。







- 4 次にフィルム引出口を合わせて外筒にはめ、スプールの頭部をつまんで左に回すとフィルム引出口にフィルムの先端が出ます。
- 5 フィルムの先端をつまんで10cmくらい引出し、 内筒を左に回すとパチンと音がして安全装置 が、かかります。
 - * フィルムの取扱いはセーフライトの下か暗黒下で行ってください。
 - * フィルムをスプールに巻きつける際、乳剤面に指紋をつけぬようにしてください。
 - * フィルムはスプールに固めに巻きつけて行きます。巻き終ってから締め直すとフィルムにきずが入ります。

被写界深度表

ヘキサノン F/2 48mm 被写深度表(フイート)

距離目室 (フィ はファート)	3.0	3.5	4	5	6	8	10	15	25	50	∞
2	2' 11" 3' 1"	3′ 5″ 3′ 7″	3' 11" 4' 2"	4′ 10″ 5′ 3″	5′ 9″ 6′ 4″	7′ 6″ 8′ 7″	9′ 3″ 10′ 11″		20′ 8″ 31′ 7″	35′ 2″ 86′ 9″	117′ 0″ ∞
2.8	2'11" 3'1"	3′ 5″ 3′ 8″	3' 10" 4' 2"	4′ 9″ 5′ 4″	5′ 8″ 6′ 5″	7′ 4″ 8′ 10″		12′ 10″ 18′ 2″		31′ 6″ 123′ 0″	
4	2' 11" 3' 2"	3′ 4″ 3′ 8″	3′ 10″ 4′ 3″	4′ 8″ 5′ 5″	5′. 6″ 6′ 7″	7′ 1″ 9′ 2″		12′ 1″ 19′11″		27′ 2″ 331′0	58′ 10″ ∞
5.6	2′ 10″ 3′ 3″	3′ 3″ 3′ 9″	3′ 8″ 4′ 4″	4′ 6″ 5′ 7″	5′ 4″ 6′11″	6′ 10″ 9′ 9″	8′ 2″ 12′11″		15′ 10″ 60′ 9″	23′ 0″ ∞	42′ 1″ ∞
8	2′ 9″ 3′ 3″	3′ 2″ 3′ 10″	3′ 7″ 4′ 7″	4′ 4″ 5′11″	5′ 1″ 7′ 5″		7′ 7″ 14′ 10″		13′ 8″ 159′0″	18′ 9″ ∞	29′ 7″ ∞
11	2′ 8″ 3′ 5″	3′ 1″ 4′ 1″	3′ 6″ 4′ 9″	4′ 2″ 6′ 4″	4′ 10″ 8′ 1″			9′0″ 47′10″	11′ 9″ ∞	15′ 2″ ∞	21′ 7″ ∞
16	2′ 7″ 3′ 7″	2′11″ 4′5″	3′ 3″ 5′ 3″	3′ 10′ 7′ 3″	4′ 5″ 9′ 8″	5′ 4″ 16′ 7″	6′ 1″ 29′ 1″	7′ 7″ ∞	9′ 6″ ∞	11′ 7″ ∞	14′11″ ∞
22	2′ 6″ 3′11″	2′ 9 4′10″	3′ 1″ 6′ 0″	3′ 7″ 8′ 8″	4′ 0″ 12′ 7″	4′ 9″ 28′ 2″	5′ 5″ 110′ 5″	6′ 6″ ∞	7′ _∞ 9″	9′ 1″ ∞	10′11″ ∞

ヘキサノン F/2 48mm 被写深度表(メートル)

距離目旋 (ノー 投りF	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0	5.0	10.0	∞
2	0.89	0.98 1.03	1.17 1.24	1.45 1.56	1.91 2.11	2.78 3.27	4.41 5.79	7.85 13.82	35.74 ∞
2.8	0.88	0.97 1.04	1.16 1.25	1.43 1.59	1.87 2.16	2.71 3.38	4.21 6.17	7.23 16.31	25.56 ~~
4	0.87	0.96 1.05	1.14 1.28	1.40 1.62	1.82 2.23	2.60 3.57	3.94 6.82	6.48 22.40	17.92 ~~
5.6	0.86	0.94 1.07	1.11 1.31	1.36 1.68	1.75 2.34	2.46 3.86	3.64 8.08	5.67 44.77	12.83
8	0.84	0.92 1.11	1.08 1.36	1.31 1.77	1.67 2.52	2.29 4.41	3.26 11.02	4.79 ~~ ∞	9.91 ~~
11	0.81 1.02	0.89 1.15	1.04 1.43	1.25 1.89	1.57 2.80	2.10 5.37	2.89 20.31	4.01 ~~	6.58 ∞
16	0.78 1.08	0.85 1.23	0.98 1.57	1.17 2.15	1.43 3.43	1.86 8.46	2.43 ~~	3.17 ∞	4.55 ∞
22	0.74 1.17	0.81 1.35	0.92 1.78	1.08 2.58	1.30 4.73	1.63 29.21	2.05 ~	2.54 ~ ∞	3.34 ~~